


# AR

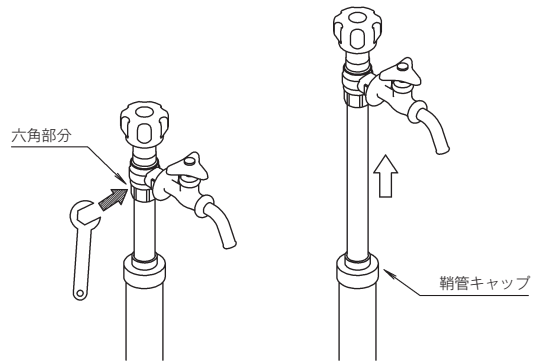

- ① 鞍管キャップを外し、六角部分に工具をかけ、内部を緩めてください。内部一式を取り出すことができます。